


Introducerea bateriilor




- ▶ 4 x 1,5 V tip AAA (LR03)

Programarea codului de acces

FCT 10

1

- ▶ Pentru a aprinde tastatura apăsați o tastă.
- ▶ Apăsați butonul

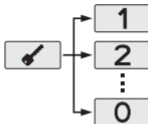

- ▶ Apăsați tasta numerică **1** pentru locația de memorie **1** sau tasta numerică **2** pentru locația de memorie **2** sau tasta numerică **0** pentru locația de memorie **10**.

2

- ▶ Apăsați butonul

3

- ▶ Introduceți codul numeric format din 4 până la 6 cifre

4

- ▶ Apăsați butonul


5

- ▶ Introduceți din nou codul numeric

6

- ▶ Apăsați butonul


Programarea unui cod radio

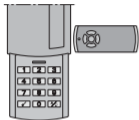

- ▶ Țineți transmițătorul radio în dreapta lângă FCT 10.
- ▶ Apăsați și țineți apăsată tasta transmițătorului radio al cărui cod trebuie moștenit până când LED-ul clipește alternativ roșu și albastru.



- ▶ Pentru a aprinde tastatura apăsați o tastă.
- ▶ Introduceți codul numeric al cărui cod radio trebuie schimbat.

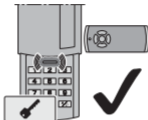

- ▶ Apăsați butonul cheie și țineți-l apăsat. Dacă este identificat un cod radio, LED-ul clipește rapid și se stinge după 2 secunde.
- ▶ Nu mai apăsați tastele.

FCT 10

Operare normală

În cazul în care codul radio al unui cod numeric a fost copiat anterior de un transmițător manual, după introducerea codului numeric, la prima punere în funcțiune, trebuie apăsat a doua oară butonul cu cheie.